



PicoManager 操作ガイド ファームウェア更新

ファームウェア更新について.....	3
--------------------	---

ファームウェア更新手順

1. 操作手順.....	5
2. 確認.....	7

1. ノード一覧の概要

PicoManager®を利用して、各ノードのファームウェアを更新することができます。

本資料では、ファームウェアの更新手順に関する詳細情報をご説明いたします。

2. ファームウェア更新機能でできること

- ファームウェアのアップグレード
- ファームウェアのダウングレード

3. 注意点

- PicoManager®を介してファームウェアを更新する機能をご使用になる前に、予めPCWLのアクティベーションを完了する必要があります。
- ネットワークに接続可能な状態を保つようにしてください。
- PCWL-0500/0510シリーズにおいて、FW 更新機能は有料オプションとして提供されております。本機能をご利用いただく際には、事前にオプションのご購入が必要となります。

ファームウェア更新手順

1. 操作手順

①「ファームウェア更新」メニューへと進んでください。

②ファームウェア更新画面にて、ファームウェアを更新する対象ノードにチェック(✓)を入れてください。



※同一機種のノードのファームウェアは一括更新が可能です。

③「選択」ボタンをクリックすると、バージョン選択のダイアログが表示されます。

④バージョン選択のダイアログで、「更新後のバージョン」を選択してください。

こちらでは、新しいファームウェアへのアップデートを行うことができますし、必要に応じて以前のバージョンへのダウングレードも実行可能です。

⑤「アップロード」ボタンを押すと、ファームウェアのノードへの転送が開始されます(この転送作業は非同期で実施されます)。

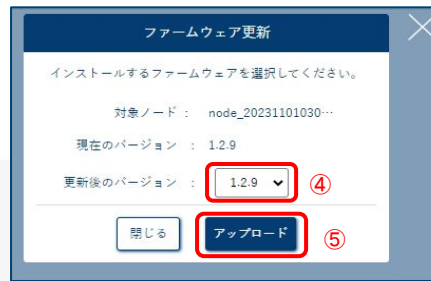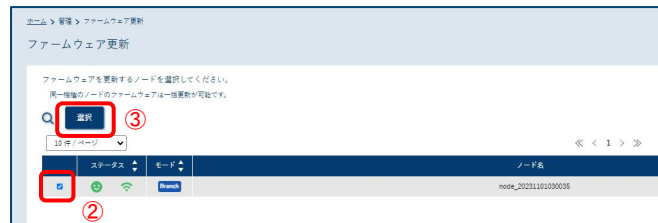

※他のアップロード操作が進行中の時は操作できません。

1. 操作手順


⑥全ノードへの転送が完了後、ヘッダー部分に通知用のアイコンが表示されます。そのアイコンを通じて更新作業を進めることが可能です。

※通知用のアイコンが表示されるまでには数分かかる場合があります。

・通知一覧ダイアログにある「更新」ボタンを押すことで、ファームウェアの更新が行われます。

・更新操作をキャンセルしたい場合、該当するチェックボックスにチェックを入れ、「確認済みにする」ボタンをクリックすることで、その操作はキャンセルされます。

※この通知メッセージを通じて、ファームウェアの更新や確認を行わない限り、次のファームウェア更新作業を開始することはできません。

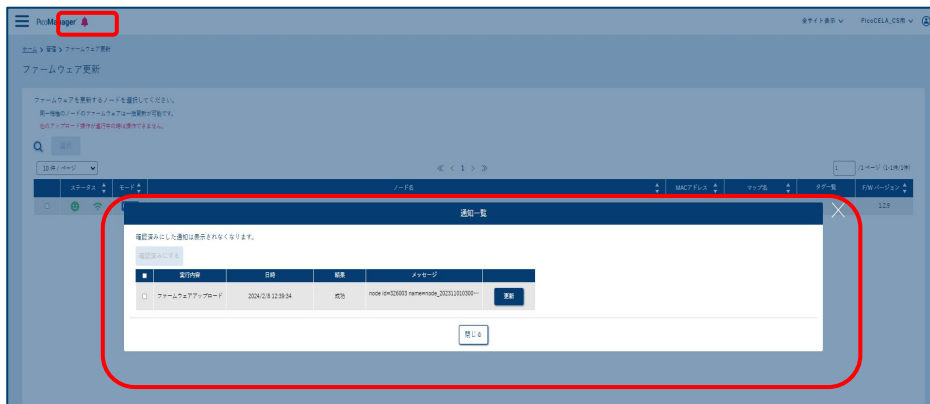

⑥

2. 確認

・ファームウェア更新画面では、「F/W バージョン」欄にて、現在ご利用中のファームウェアのバージョンを確認いただけます。

ファームウェア更新

ファームウェアも更新するノードも選択してください。
同一機種内のノードのファームウェアは一括更新が可能です。

検索

10 件 / ページ

ステータス	モード	ノード名	MACアドレス	マップ名	タグ一覧	F/W バージョン
	Branch	node_20231101030035	04:2B:BB:01:01:7F			1.2.9

・「ノード一覧」画面においても、「F/W バージョン」欄から、各ノードにおけるファームウェアのバージョンをご覧になることが可能です。

ホーム > 管理 > ノード一覧

ノード一覧

一括操作

10 件 / ページ

メニュー	ステータス	モード	ノード名	MACアドレス	マップ名	タグ一覧	F/W バージョン	削除
		Branch	node_20231101030035	04:2B:BB:01:01:7F			1.2.9	